


STAŽENÍ SEZNAMU UDÁLOSTÍ A ANALOGOVÝCH HODNOT DO PC

Ve firmware verze 3.3.1 - Leden 2009 a novějších lze stáhnout seznam analogových hodnot a seznamu událostí do PC s použitím programu Hyperterminál (součást Windows).


Tato nová funkce je v uživatelském menu (2214) v záložce "Ostatní".

Postup stažení:

1. Připojte PC do portu RS232.
2. Spusťte HyperTerminal a zadejte název připojení, stiskněte OK (Start – Programy – Příslušenství – Komunikace)
3. Vyberte port (COM1) ve složce připojení, stiskněte OK
4. V nastavení portu nastavte Bity za sekundu 38400, datové bity 8, parita žádná, stop bity 1 a řízení toku žádné.

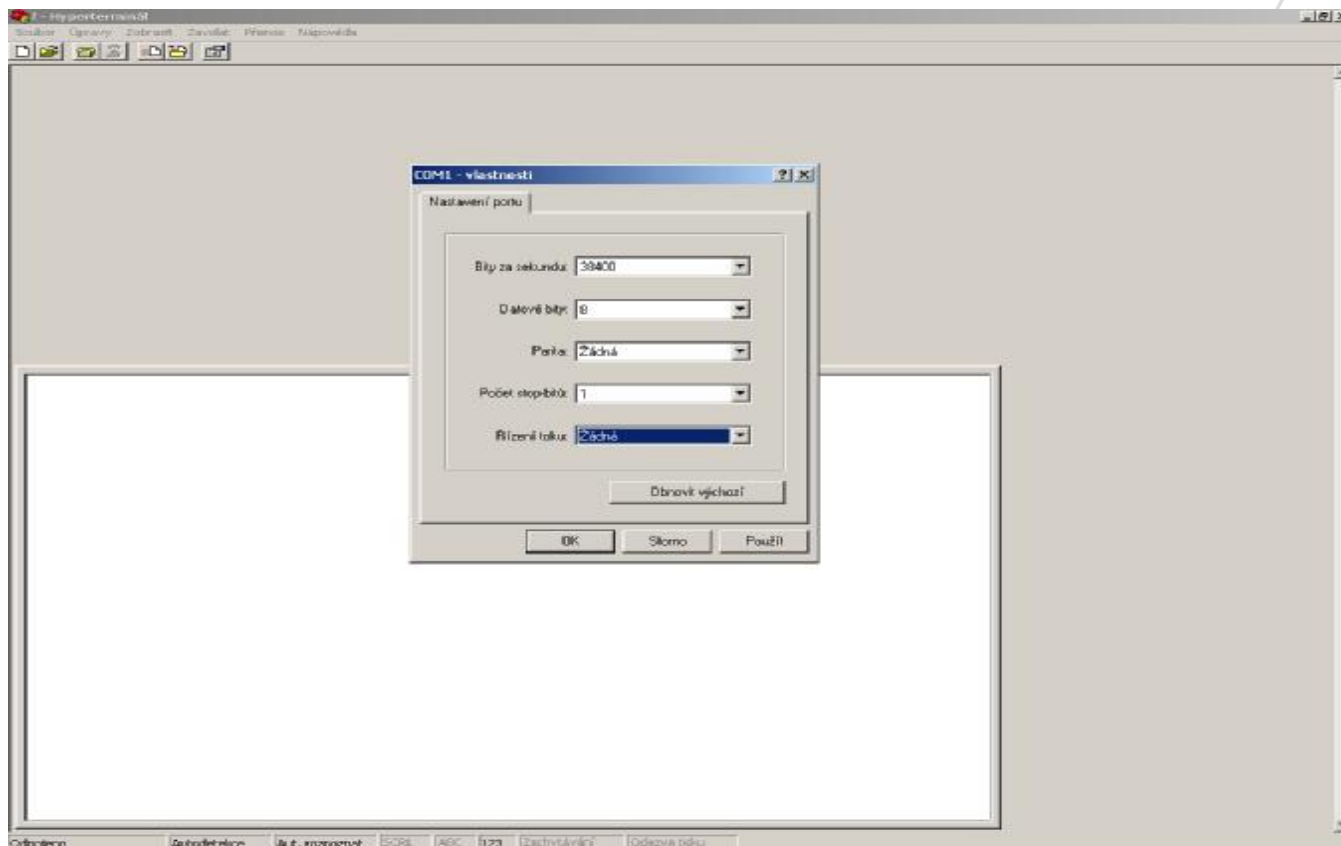

5. Vyberte v menu “Přenos” a “Přijmout soubor”

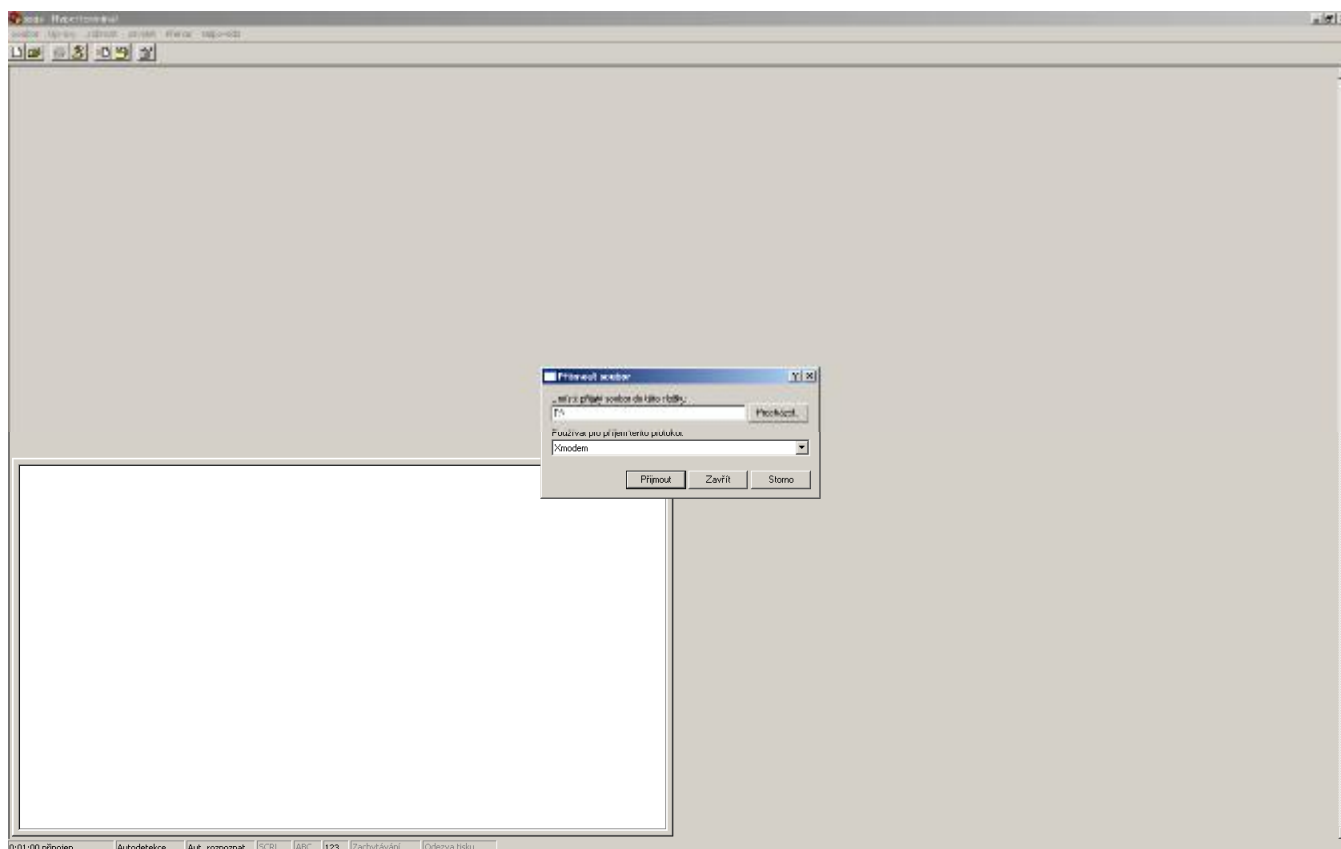

6. Vyberte složku kam se má soubor uložit.
7. Vyberte protokol “XMODEM”
8. Stsikněte přijmout, zadejte název souboru a stiskněte OK
9. Na ústředně vyberte “Send analogue levels to PC” (stažení anal. Hodnot) nebo “Send LOG to PC” (stažení seznamu událostí)
10. Vyberte smyčku, potom se objeví na PC průběh stahování
11. Po stažení klikněte na soubor pravým myšadlem, dejte otevřít v programu a vyberte “poznámkový blok”